

NETTOYER LES CAPTEURS DANS LE LECTEUR DE FICHE DE SÉLECTION

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture argenté situé au-dessus de l'écran tactile, puis abaissez doucement l'écran pour accéder au lecteur.
2. Appuyez sur le bouton vert, puis tirez la porte du lecteur vers vous.
3. N'utilisez pas de nettoyant pour verre et ne vaporisez pas d'autres liquides directement sur le lecteur. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool isopropylique à 91 %. L'utilisation d'un chiffon sec créerait de l'électricité statique et pourrait causer des problèmes au terminal.

FIGURE 1

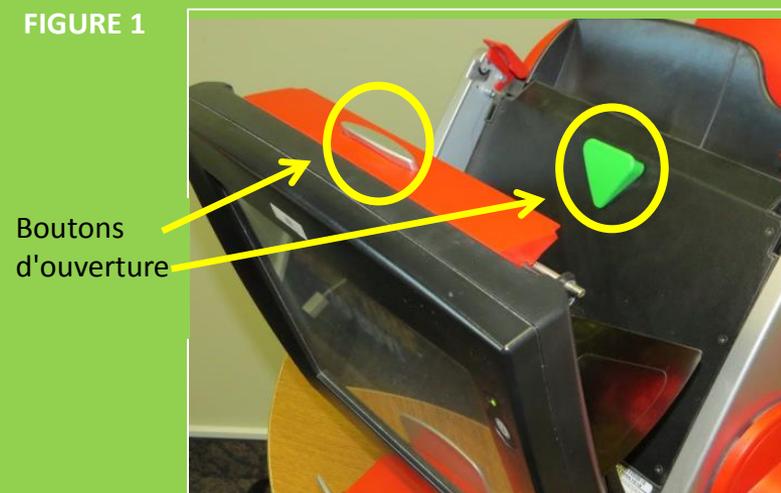


FIGURE 2



NETTOYER LES CAPTEURS DANS LE LECTEUR DE FICHE DE SÉLECTION

4. Assurez-vous de nettoyer et d'épousseter les **18 petits capteurs** de chaque côté du lecteur. Ces capteurs peuvent aussi être nettoyés en utilisant un coton-tige humide ou de l'air comprimé.
5. Fermez solidement la porte du lecteur.
6. Remettez en place l'écran du terminal.
7. Vous pourriez avoir à réinitialiser le lecteur.

FIGURE 3


Capteur

Lecteur en verre



FIGURE 4

Capteurs

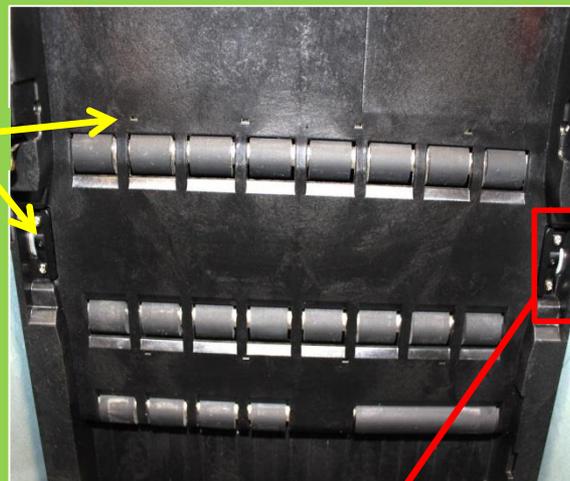

Capteur

